

### ※ 自転車のルールを守って、安全走行

●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社 (およびその関係会社) は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

|最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

### パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

### NYT947 N0507-0

# **Panasonic**<sup>®</sup>

# 取扱説明書 電動ハイブリッド自転車

品番 BE-EPM632



※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

### お願い

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

### お知らせ)

- ●この自転車には、幼児用座席が装備されています。(詳しくは、本書の24ページをご覧ください。)
- ●リヤキャリヤ取付式幼児用座席も取付けることができますが、一度に乗せることができる幼児は一人だけです。 (詳しくは、本書の24・30ページをご覧ください。)

このたびは、電動ハイブリッド自転車をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し願います。

### 保証書別添付

- 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店に**防犯登録**をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)
- ★幼児を乗せて使用される場合は、年令等制限があります。

(詳しくは、本書の24ページをご覧ください。)

# 〈電動ハイブリッド自転車とは〉


お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

# ◆お買い求めいただいた電動ハイブリッド自転車の特長

- ① **免許証が不要です。** 電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。
- ② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の質量等の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。
- (5) **リチウムイオン電池を使用しています。**メモリー効果\*の心配が無く、軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。
  ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

# ●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。 **電動補助力の大きさと補助速度範囲は、変速位置、走行速度により変化します**。

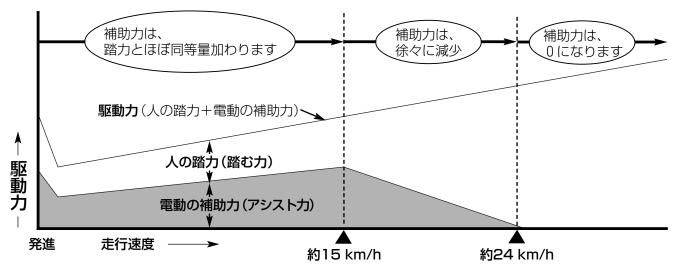

手元スイッチのアシスト切替ボタンが「強」モードの時は、補助力が「標準」モードより強くなります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、33ページをご覧ください。

### ●次のようなときはアシスト力が働きません。

- ○時速が24km/h以上のとき。
- 変速段数によっては、24 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。
- ○ペダルを踏む力が弱いとき。 ペダルの同転を出めている。
- ペダルの回転を止めているとき、アシスト力は働きません。
- ○バッテリー残量がなくなったとき。 バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが点滅します。

# もくじ

<b>はじめに</b> <ul> <li>●安全上のご注意(1)(2)(3)··········4</li> <li>●各部のなまえ(1)(2)(3)·······9</li> </ul>	[a   b   [a
<b>充電のしかた</b> ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	子官のしたた
<b>乗るまえに</b> ●乗るまえの点検と調整(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ···· 16  ●乗るまえの確認(バッテリーの残量) ····· 32  ●乗るまえの確認(走行距離の目安) ···· 33	舞るまえに
<b>乗りかた</b> <ul> <li>● さあ、乗りましょう! (1) · · · · · · · · 34</li> <li>● さあ、乗りましょう! (2) (変速機とアシストモードの使いかた) · · 36</li> </ul>	芽りたた
<b>乗ったあと</b> の駐輪・施錠・・・・・・・・・38	一身こたあと
必要なとき  ● バッテリーについて・・・・・39 ● お手入れ/保管/廃棄・・・40 ● 注油について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	必要なとき

# 安全上のご注意(1) 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うことがありかつその切迫の 度合いが高い危害の程度しです。



め

この表示の欄は、「死亡または重 傷を負うことが想定される危害 の程度しです。

この表示の欄は、「障害を負うことが 想定されるか、または物的損害の発生 が想定される危害・損害の程度」です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

# 危険

### 火中に投げ入れ たり加熱しない



破裂によりけが、火災 のおそれがあります。

分解や改造は しない



しない



他の機器に使用

発熱、発火、感電のおそれがあります。

### (+)と(-)を金属等で、 接触させない





充電には、専用の充電器を 使用する





発熱、発火、感電のおそれがあります。

### 水を入れたり、水中に 投下しない



端子部から水を入れ るとショートして、 発熱し、火災の原因 になります。

### |傷ついたまま使用しない



ケースなど、破損したまま使用す ると液漏れのおそれがあり、目に 入った場合失明するおそれがあ ります。

### サドルやハンドルは 「はめ合せ限界 標識」が見える 部品の破損や、



サドルやハン ドルの折れに より、転倒や 衝突のおそれ があります。

状態で乗らない

### 改造や分解、また指定 以外の注油はしない



注油禁止

ブレーキが効 かなくなって 転倒や衝突の おそれがあり ます。

### ハブステップ などの突出物を 装着しない

歩行者などに危 害をおよぼすお それがあります。

ステップ

調整後の締め付 けを確認せずに 乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)



車輪などが 外れて、転倒 のおそれが あります。

### 分解や改造はしない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

### 電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しない(傷つけたり、加工したり、



充

熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ね たりしない)



傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・発火の原因になります。 ●コードやプラグの修理は、販売

店にご相談ください。

# 衝撃を与えたり、落下や水

# 濡れをさせない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

### 専用電池以外の充電には、 使用しない



電池の液漏れ、発熱に よる火災のおそれがあ ります。

### コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電のおそれがありま

### 充電端子や電源プラグの ほこり等は定期的にとる



ほこりがたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。

### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

### 幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。

# 充電中はカバーをしたり、上に物を置かない



内部が発熱し、火災のおそれがあります。

### 充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない



充電中は、40℃~60℃になる場合があり、低温やけどのおそれがあります。



### 交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめ



開くドアや人の飛 び出しに注意する



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込ま れないように注意 する



### 転倒事故を防ぐために

### こんな時

■雨・風・雪のひど いときは乗らない



バランスを崩し、転倒の おそれがあります。

■夜間や視界の 悪いときは、無灯 火で乗らない



衝突や転倒する おそれがありま


●ライトがつかないとき は、押して歩いてくださ い。無灯火での乗車は、 法律違反になります。

### こんな場所

■滑りやすいとこ ろでは乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)



スリップして、 転倒のおそれ があります。

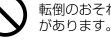

●降りて、押して歩いて ください。

■ 凹凸の激しいと ころを走らない (歩道の段差や、溝な



フレームや車 輪の損傷や転 倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いて ください。

### こんな乗り方

■巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそ れがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの 高い靴、厚底靴などをはい て乗らない



ペダルから足が外れ、転倒のおそれが あります。

■合図以外は、 ハンドルから 手を離さない



バランスがとりにくく、 転倒のおそれがあります。 ■ 手やハンドルに 荷物をかけたり、 ペットをつなが



荷物やひもが、車輪に巻き 込まれたりバランスを崩し、 転倒するおそれがあります。

■カーブで曲がる 側のペダルを下 げない



ペダルが地面と接触し、 転倒するおそれがあり

### こんな使い方

■走行以外に使わ ない (踏み台代わりなど)






転倒するおそれがあり ます。

■スポークの間に 固形物(ボール など)を入れて 走らない





車輪に巻き込まれて転 倒のおそれがあります。

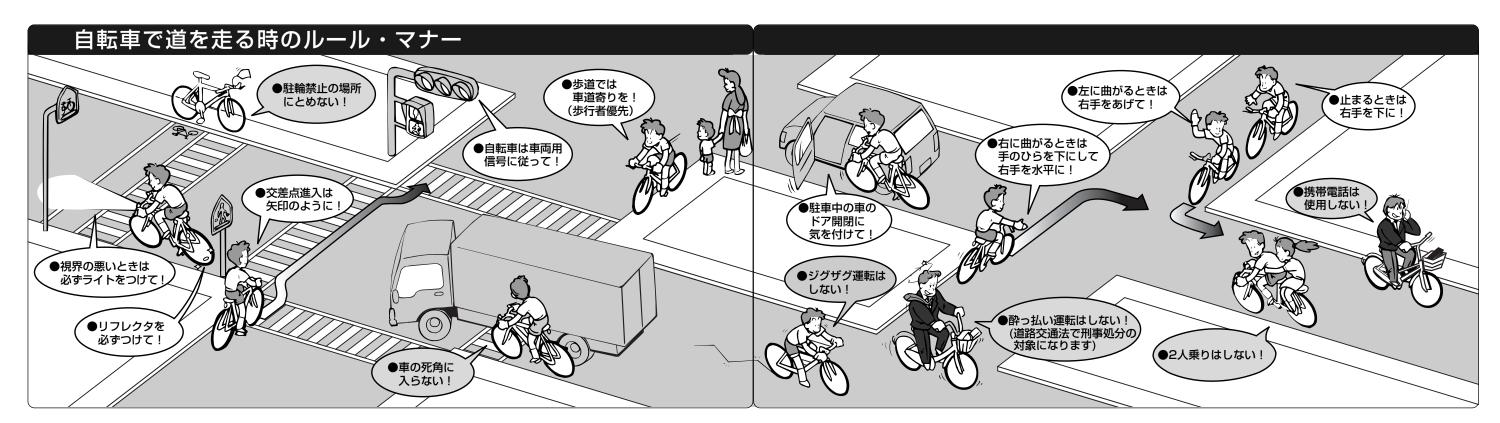

# 安全上のご注意(3) 必ずお守りください

# 各部のなまえ(1)

# ■乗るまえに

### まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
- ③ハンドル操作が容易にできる。



### 必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検して ください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないで ください。



### 正しい服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗ると きは、必ずズボンのすそをズボンバンドで止め てください。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。



### 乗る練習は必ず行ってください

●練習を空地や公園など安全な場所で、 行ってください。

よく練習してから一般道路でお乗りください。



# ~お子様を乗せて走行するまえに~

お子様を同乗する場合は、ハンドル部分の幼児用座席に乗せて走行するため、慣れるまでは、ハンドルがふらつき、 転倒する場合があります。(特に、カーブや下り坂での走行時や、お子様が動かれた時など)


●車が通らない平坦な場所(公園や広場等)で充分練習をしてください。

### お願い


- ●幼児用座席にお子様と同じ重さの物 (新聞や雑誌等) を積んで走行し、重さに慣れてください。
- ●次にお子様を乗せてゆっくり走行し、ハンドル操作を練習してください。
- ●停車するときは、先に後ブレーキをかけながら、前ブレーキをかけ、必ず両足を地面につけてください。


### お知らせ


- ●16歳以下の方は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- ●お乗せになるお子様の適応体重は、15kgまでです。
- ●お乗せになるお子様の使用年齢範囲は3歳までです。(ハンドル部の幼児用座席を使用する場合)

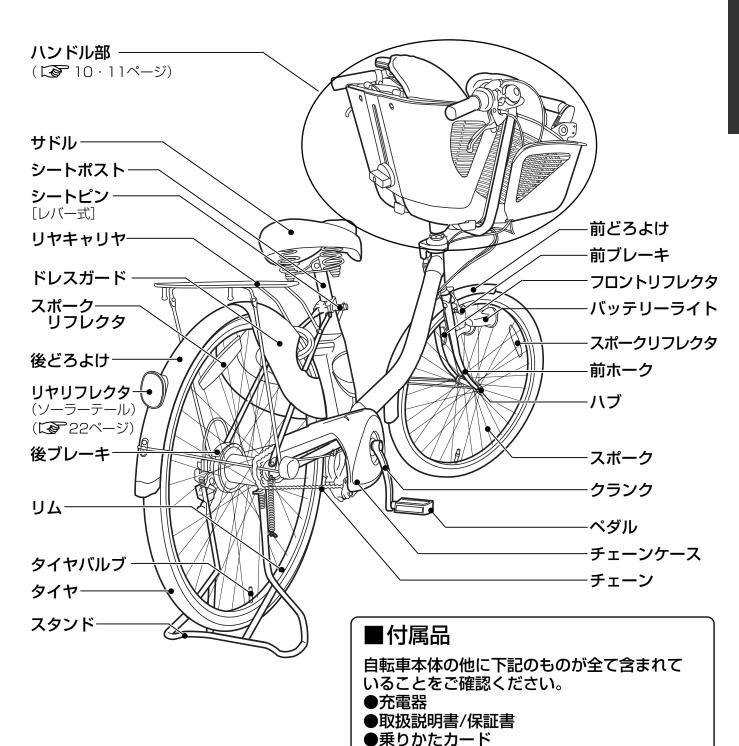


# 各部のなまえ(2)

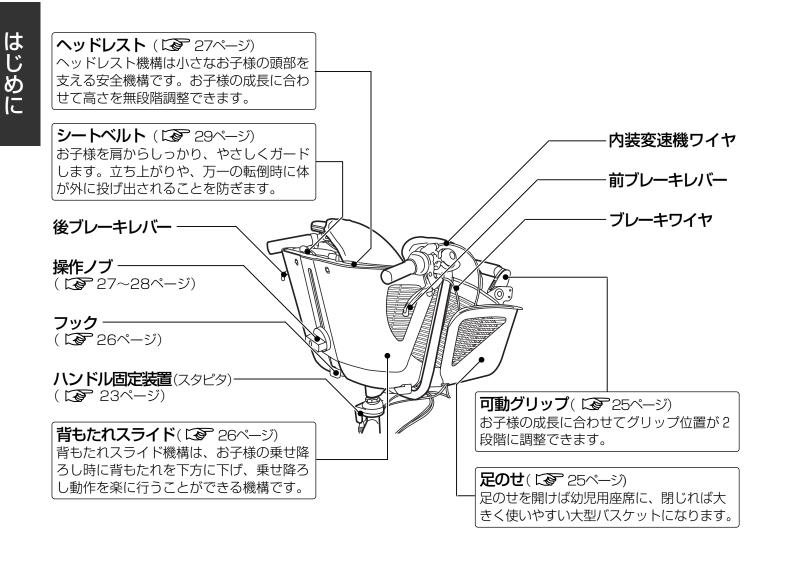


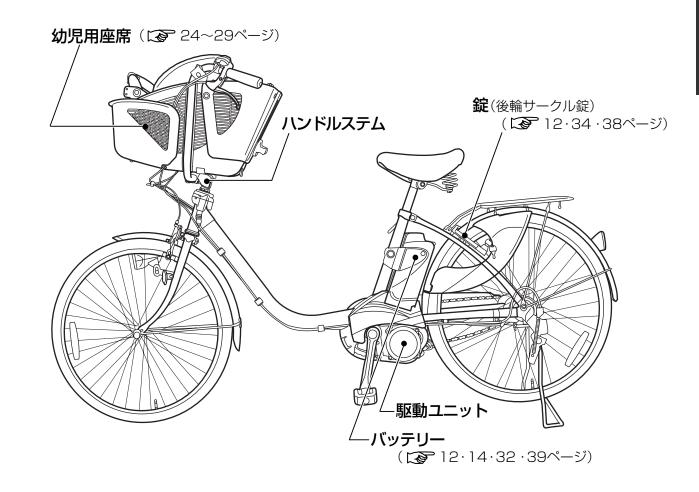

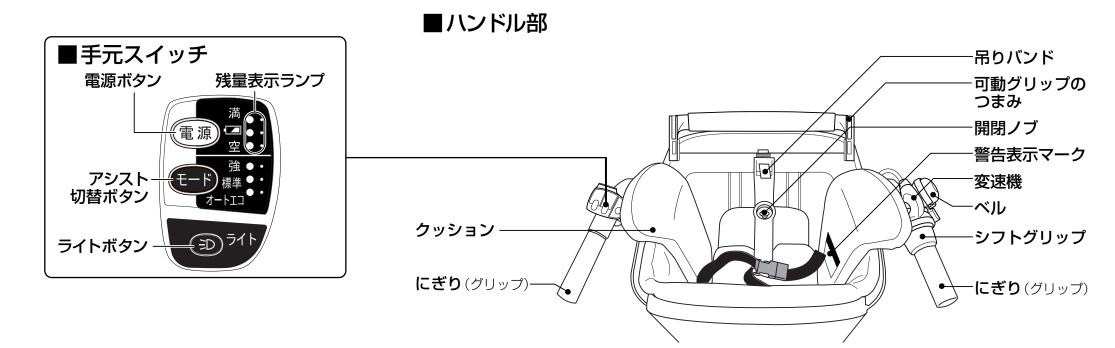

# 各部のなまえ(3)

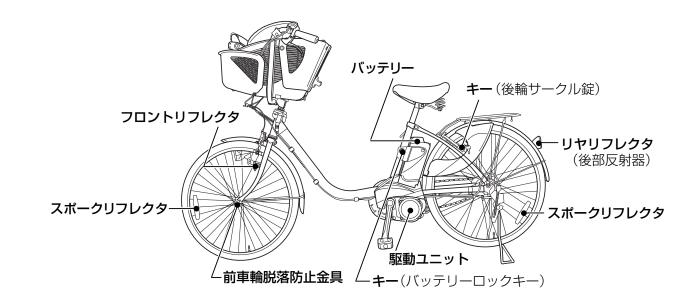

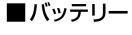

はじめに

残量表示ボタント バッテリー 残量表示ランプ (1232ページ)

● 充電のしかた (13-14~15・39ページ)

# ■ 充電器

# ■ **キー** (バッテリーロックキー/後輪サークル錠)




●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の45ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。

### お知らせ)

●後輪サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

### ■ 駆動ユニット

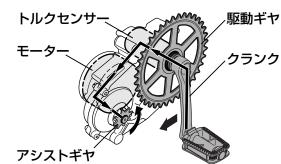

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して います。




### 安全装置は取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

### ■ 安全装置

スポークリフレクタ

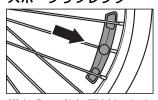


横からの光を反射します



前車輪の脱落を防止します

リヤリフレクタ (後部反射器)

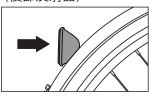

後からの光を反射します

フロントリフレクタ (前部反射器)



前からの光を反射します

※リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

# ■ 基準適合TSマーク(保険なし)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安 委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示される もので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は 付帯されていません。保険付きは43ページ参照。)



### ■ 品番マーク

このマークは法律上、自転車として 認定されたものです。 取り外さないでください。




(品番マーク)

### ■ 車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。

### ●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

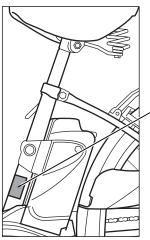

### 自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社)自転車協会がJIS(日本工業規格)をベースにDIN(ドイ ツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者 の安全第一を考えて定めた基準です。

### ■BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることが できるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) **APPROVED** 

# 充電しましょう

# 1. 手元スイッチの電源を切る




充電のしかた

手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)


※電源を切らないとトラブルの原因になります。


# 2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

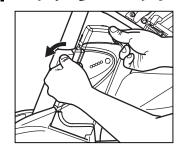


バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に90度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。) バッテリーをゆっくり手前に倒す。



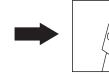

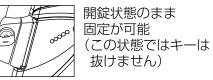

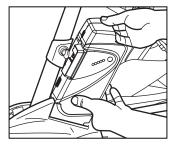

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方 向に90度戻しキーを外す。


### お願い

●バッテリーを取り外 した後、バッテリー ロックキーを外し、 保管してください。

# 注意

■バッテリーを支えてから バッテリーロックキーをまわす 落下し、けがをするおそれがあります。

### 3. バッテリーを充電器にセットする

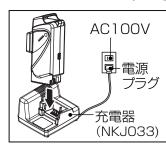

電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

# 4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中)

残量表示ランプ消灯 (充電完了)

● 充電時間の目安 (気温20°C)

100 %充電まで……約2.5 時間

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

### 5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。


### 6. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

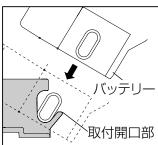

### 7. バッテリーを起こす

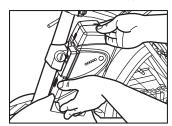

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

### お願い

●装着後、バッテリーを 手前に引いてみて、確 実に装着されたこと を確認してください。

# ⚠注意

■バッテリーが確実に 装着されたことを確認する

落下し、けがをするおそれがあります。


### お願い 充電するときのポイント。


- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10℃~30℃の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(39ページ参照)

### お知らせ


- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオン電池は、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(39ページ参照)

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

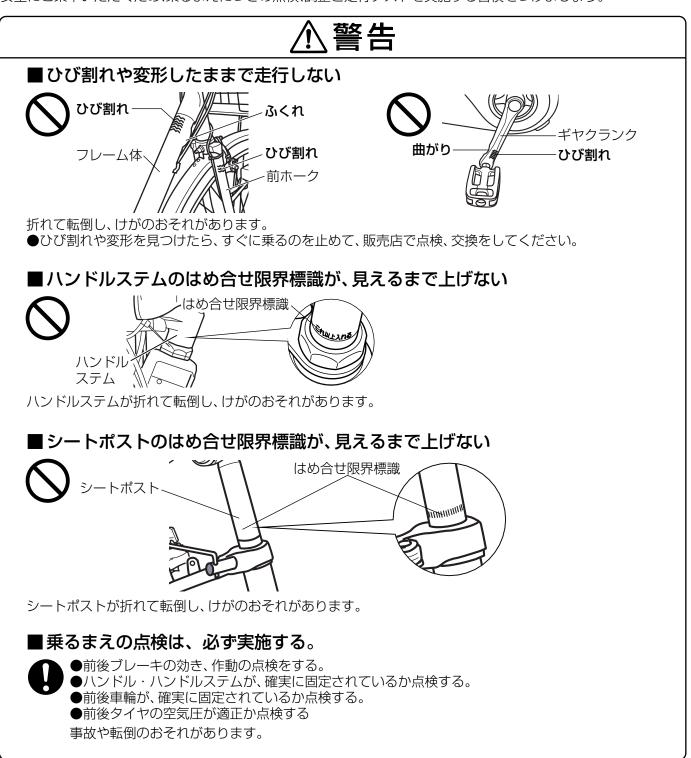

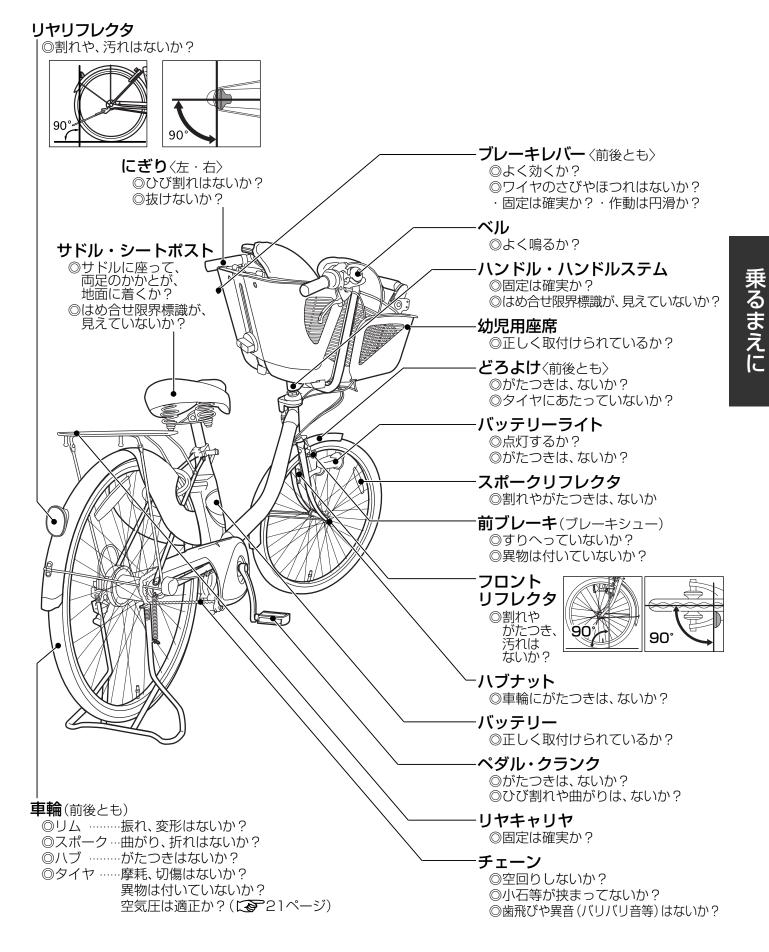

# ■ サドルの調整

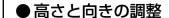


- (1) レバーをゆるめる。
- ②サドルの高さと 向きを調整する。
- ③ レバーを締める。
- ④ がたつきやずれがないことを確認する。



●角度の調整は販売店にご相談ください。

### ●サドルの正しい方向と角度

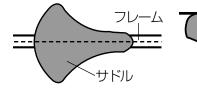



フレームと平行に合わせる。


る。 サドルの上面と地面を平行にする。

### お知らせ


●サドル抜け防止機構のため、サドルを引き抜くことはできません。

# ҈∧警告

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない

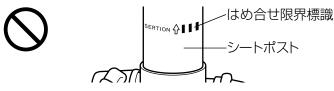

■調整後はがたつきがないか必ず点検をする

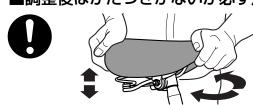


シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

# ■ブレーキの調整


●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する

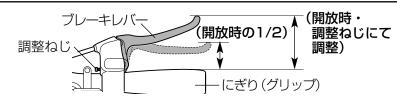


### ●前ブレーキ

- (1) ロックナットをゆるめる。
- ② 調整ねじを回す。
- ③ センタリング調整ねじで、リムと前 ブレーキシューのすき間が左右均等 になるように調整する。
- 4 走行してブレーキの効きを確認する。
- (5) 調整ねじがゆるまないよう、ロック ナットを十分に締め付ける。

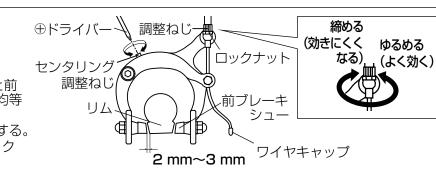

### **●後ブレーキ**(ローラーブレーキ)

- ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- 3 ブレーキの効きを確認する。
- 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

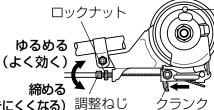

- グリス補給口 ブレーキをかけた時、音鳴りがし たり、ブレーキの効きが異常に強 すぎる場合、ブレーキグリスの不 足が考えられます。 販売店で ローラーブレーキ専用グリスを 乗るまえに

(効きにくくなる) 調整ねじ クランク 補給してください。

# ⚠警告

### ■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因になります。

# **注意**

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない



ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。

接触禁止

# ■バッテリーライトの取扱い

### ●角度の調整

破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。





**使用工具** スパナ (10 mm) 又はボックスレンチ (10 mm)

### ●点灯方法




①ライトボタンを押すとバッテ リーライトが点灯します。②再度ライトボタンを押すと消 灯します。

- ※バッテリーライトは電源の入切に関係なく点灯・消 灯することができます。
- ※アシストがなくなっても、バッテリーライトは、一 定時間点灯し、ゆっくり点滅してから消灯します。
- ※停止して約10分以上経つと、自動的に消灯します。 再度点灯させる時は、ライトボタンを入れ直してくだ さい。

### ●電球の交換方法

※電球の交換は販売店にご相談ください。

(1) レンズを外す。

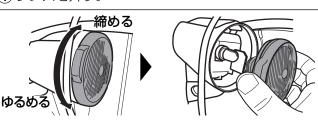

### お知らせ

●補助球(スペア球)は付いていません。

### ②電球を交換する。



# ⚠警告

### ■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



前方を照らす角度がくるい、衝突や転倒のおそれがあります。

●乗る前に点検してください。

### ■ 夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない




▲ 衝突や転倒のおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。無灯火での乗車は、法律違反になります。

# ■ **空気圧の調整** (前後のタイヤ)

### ●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。  $300 \text{ kPa} \sim 450 \text{ kPa} \{3.0 \text{ kgf/cm}^2 \sim 4.5 \text{ kgf/cm}^2\}$ が適正です。

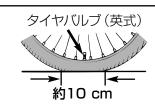

### ご注意

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

### ●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

# ■ タイヤについて

# ⚠警告

■走行前にタイヤに異物が刺さっていないか点検する



パンクによる転倒の原因になります。

# ⚠注意

■ タイヤの空気圧は300kPa { 3.0kgf/cm² } 以下では使用しない



タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。

### お願い

- ●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- ●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐふき取ってください。

# **■ リヤリフレクタ** (ソーラーテール) **について**

# ⚠警告

### ■ ボタン電池は次のような使い方をしない

- - ●充電器等で充電しない ●電池を火の中に投入しない
- ●電池をショートさせない
- ●新旧・異種の電池を混用しない
  ●電池の⊕●を逆にして使用しない ●使用済電池を使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

### ●ソーラーテールの特長

・走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。 停止後もしばらくの間(約1分間)点滅し続けます。

### ●太陽電池について

このソーラーテールは太陽電池で内蔵する電池を充電します。

### お願い

●ご使用の前に絶縁シートを引き抜いてください。

### お知らせ)

●太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、充 電できずに自動点滅しない場合があります。 日光に当て、充電すると元に戻ります。(曇りまたは雨 でも充電は可能です。)

### ●お手入れ

レンズについた汚れはこまめにふき取ってく ださい。レンズの汚れがひどい場合は、水も しくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませて からふき取ってください。

### お知らせ

●レンズの汚れがひどいと光センサー受光部 に光が届きにくくなるため、明るい昼間で も点滅することがあります。また太陽電池 の充電効率も悪くなります。

③電池を交換する

ニッケル水素

ボタン電池

(1)


GP40BVH)

### ●充電池の交換方法

①後どろよけ裏側のナットをスパナ(8 mm) でゆるめてソーラーテールを取り外す



4)フタを閉める

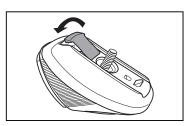



②マイナスドライバー等で

フタを開ける

(5)後どろよけにソーラーテールを取り付け、裏側の ナットをスパナ (8 mm) で締める (反射面後向き)



締付けトルク: 3 N·m~4.5 N·m {30 kgf·cm~45 kgf·cm}

### お願い

●充電池の交換は 販売店にご相談 ください。

### 「お知らせ)

- ●連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)と なっておりますが、ご使用の状況により、点滅時間が変わる場合があります。
- ●取り替えた電池は、地域で定められた条例に従って、処理してください。
- ●電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、寿命が変わる場合があります。

# ■ ハンドル固定装置(スタピタ) **について**

# ҈Λ警告

- ■スタピタワイヤは走行中に引っ張らない
- ■走行中にスタンドを立てない



ハンドルがロックされて転倒するおそれがあります。

●スタンドのバネが弱くなり、ハンドルが固定状態になる場合は、ご使用を中止し、 販売店にご相談ください。


■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作は行なわない




ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。

### ●スタピタとは?

スタンドを立てることにより、ハンドルが自動的に固定される当社独自の機能部品です。 駐輪する時のハンドルのふらつきや、回転を防止します。

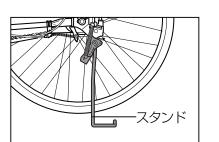



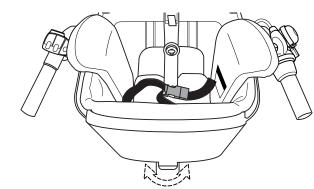


回らない


乗るまえに

### お知らせ)

●ハンドルに強い力を加えると、ハンドルは回転します。

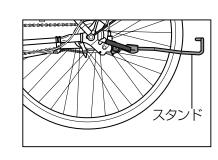



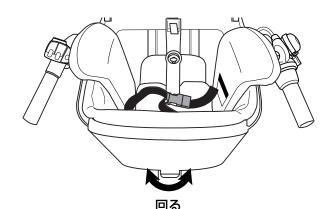

# 乗るまえの点検と調整(5)

- ■幼児用座席兼大型バスケット
- ●幼児用座席として使用するとき

**お知らせ**)操作により大型バスケットとしてもご利用できます。

- 16歳以下の方は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- お乗せになるお子様の**使用年齢範囲は生後10カ月頃~3歳まで**です。
- お乗せになるお子様の**適応体重は、15 kgまで**です。

■幼児用座席に幼児を乗せている時は、 その場を離れない



乗るまえに

不安定で自転車が転倒し、幼児が落下して けがをするおそれがあります。

- ■幼児用座席が、自転車に確実に取付けられていることを確認し破損、変形などしたままでの使用はしない
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあります。
- ■定員、使用年齢範囲、体重制限を守る
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあり ます。
- ■乗車及び走行中は、必ず幼児にシートベルトを着用させ、正しい姿勢であることを確認する
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあります。
- 背面の背もたれスライドは、各部に隙間 やガタがなく確実に固定されていること を確認する
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあります。
- ヘッドレストの固定ロックが確実にロックされているか確認する
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあり ます。

■幼児を乗せる時は必ず靴をはかせる



幼児がけがをするおそれがあります。

- ■乗車及び走行中は、必ず幼児にグリップを持たせ寝ないように留意する
- 幼児が落下して、けがをするおそれがあります。
- ■急ブレーキ、急ハンドルは避ける




転倒や衝突のおそれがあります。

- ■乗車及び走行中は、必ず幼児にヘルメットを着用させる
- A


幼児がけがをするおそれがあります。

- 幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルを まっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪 し、必ずスタンドロックをして行う
- 不安定で自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれがあります。
- 幼児用座席に付いている可動グリップの 固定ロックが確実にロックされているか 確認する

幼児が指をはさみけがをするおそれがあります。

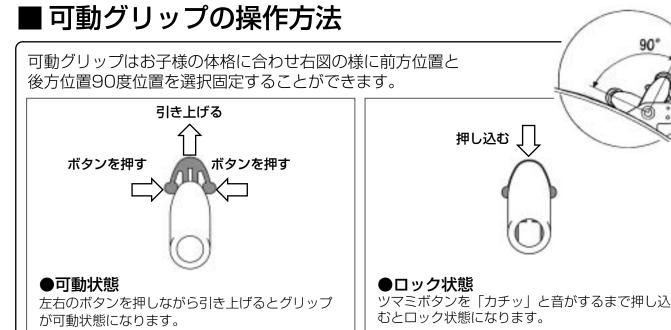



わからないときは、販売店にご相談ください。

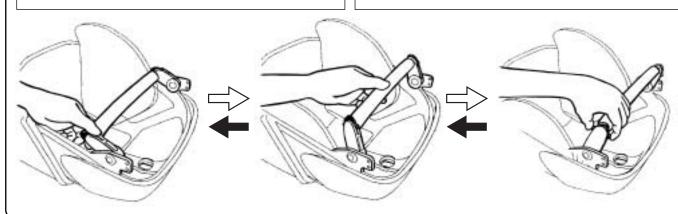

# ■足乗せ開閉操作方法

幼児用座席の足乗せを開いたり閉じたりすると幼児用座席になったり大型バスケットになったり大変便利です。

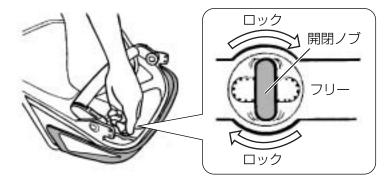

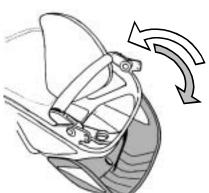

### ●開け方

幼児用座席内側底にある開閉ノブを90度回すと足のせが開放され下がります。

### ●閉じ方

足のせを閉じる場合は足のせを持ち上げ開閉ノブを 90度回し固定します

# 乗るまえの点検と調整(6)

# ■ 背もたれスライドの操作方法

# ⚠警告

■背もたれスライドを下げたまま走行しない



幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

- 背もたれスライドが確実にロックされていることを確認する
- ■幼児を乗せたまま背もたれスライドを下げるときは、幼児が落下しないように 十分注意する




乗るまえに

幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

背もたれスライド機構は、お子様の乗せ降ろし時に背もたれを下方に下げ乗せ降ろし動作を 楽に行うことができる機構です。

### ●下げ方

①底部のフックを軽く手前に引きながら上方に持ち上げ、固定爪を抜きます。 ②そのまま背もたれスライドを引き下げます。

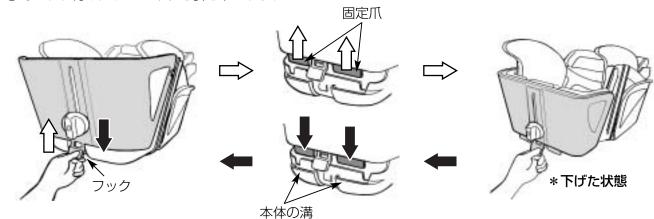

### ●上げ方

①背もたれスライドをめいっぱい上方に持ち上げます。 ②固定爪を幼児用座席本体の溝にはめ、「カチッ」と音がするまで押し下げます。

# ■ヘッドレストの操作方法

# ҈Λ警告

■ヘッドレストは必ずロックされた状態で使用する



不意にヘッドレストが下がり、指をはさんだり、幼児が落下してけがをするおそれがあります

■ヘッドレストを上下させるときは、必ず操作ノブを持って操作する




スライドレールに指をはさみ、けがをするおそれがあります

ヘッドレスト機構は小さなお子様の頭部を支える効果のある安心・安全機構です。お子様の 成長に合わせ高さを無段階調整できます

● ヘッドレストの操作ノブについて


①幼児用座席背面に操作ノブが付いています。

②操作ノブはヘッドレストを停車中や走行中に不用意に動か さないためヘッドレストを固定するロック位置とヘッドレ ストを上下させる解除位置があります。

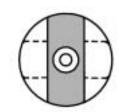


ロック位置



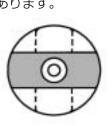



# 乗るまえの点検と調整(7)

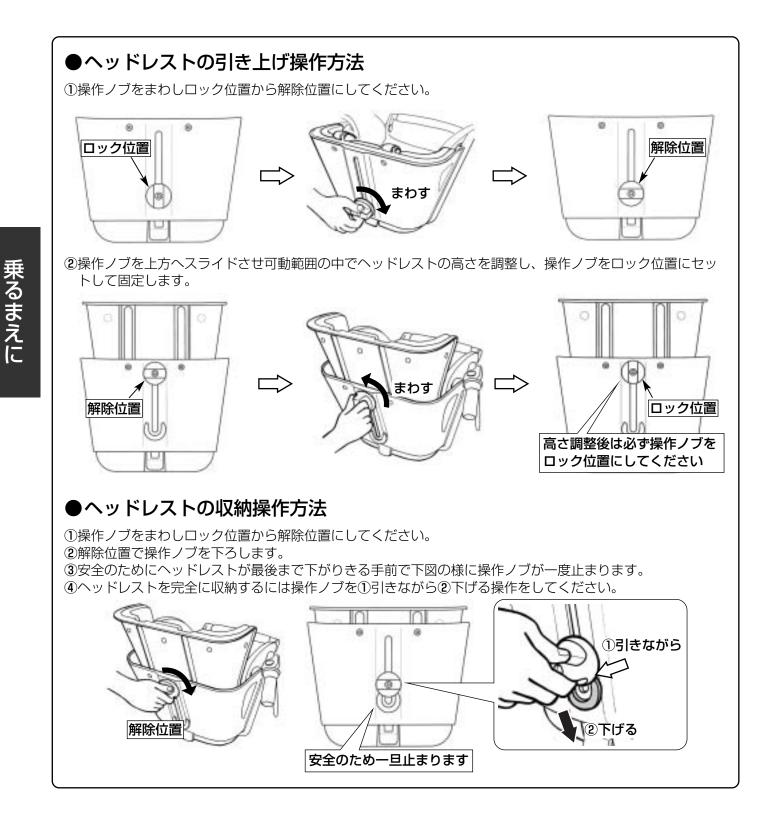

# ■ シートベルト着脱方法

# ҈≜告

### ■必ずシートベルトのバックルを外してから幼児を降ろす




ベルトが幼児の体に引っかかり、けがをするおそれがあります。


お子様を肩部と腰部をしっかり、やさしくガードする4点止めのシートベルトが 装備されています。

お子様の成長、体型に合わせてベルトの調整をしてください。 立ち上がりや、万一の転倒時に体が外に投げ出されることを防ぎます。

### ● 肩ベルトの装着


①肩ベルトのバックルは左右のバックルを図の様に重ねて三股バック ル(凹)に「カチッ」と音がするまではめます。

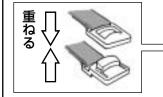


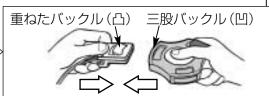

### ● 腰ベルトの装着

②腰ベルトのバックルは右図の様に三股 バックル(凹)に「カチッ」と音がするま ではめます。

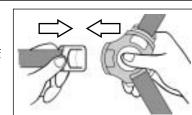

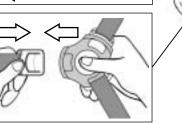

■ ベルトの着脱 ③肩ベルト、腰ベルトともバックルを外すときはバックル(凸)のボタン 部分を図の様に押しながらバックル(凸)を引き抜きます。



ボタンを押し引き抜く

# ■ リヤキャリヤ取付式幼児用座席のご使用について

# ⚠警告

- ■幼児用座席なしで幼児を乗せない
- ■幼児用座席に幼児を乗せている時は、その場を離れない



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

■幼児用座席に幼児を座らせている場合、可動部に触れさせない



車輪やギアに手足を巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

■ 幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪し、必ずスタンドロックをして行う



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

### 「お知らせ)

●この自転車は、市販のリヤキャリヤ取付式幼児用座席を取付けることができます。

### お願い

- ●幼児を自転車に乗せる際は、必ず幼児用座席を使用してください。
- ●但し、乗せることができるのは、6歳未満で15 kgまでの幼児、一人だけです。
- ●リヤキャリヤ取付式幼児用座席は、必ずクラス18表示以上のリヤキャリヤに装着してください。 (標準装備のリヤキャリヤは、クラス表示25のものです。)
- ●幼児用座席が、自転車に確実に取付けられていることを確認してください。
- ●幼児を乗せる時は、必ず靴をはかせてください。
- ●幼児はシートベルトで固定し、落ちないように注意してください。
- ●万一の転倒に備え、幼児用ヘルメットの着用をお奨めします。
- ●詳しくは、販売店にお確かめください。

# ■リヤキャリヤについて

# ⚠警告

■積載条件から外れる荷物を積まない

0

くリヤキャリヤ積載条件〉

●高 さ :30 cmまで ●幅・長さ:キャリヤの幅・長さプラス10 cmまで

●重 さ : 幼児用座席 (幼児の体重)・リヤキャリヤ合わせて22 kgまで

(クラス表示25)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。


### お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。
- ●容量の大きいキャリヤに交換しても最大積載質量は同じです。

乗るまえに

# バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

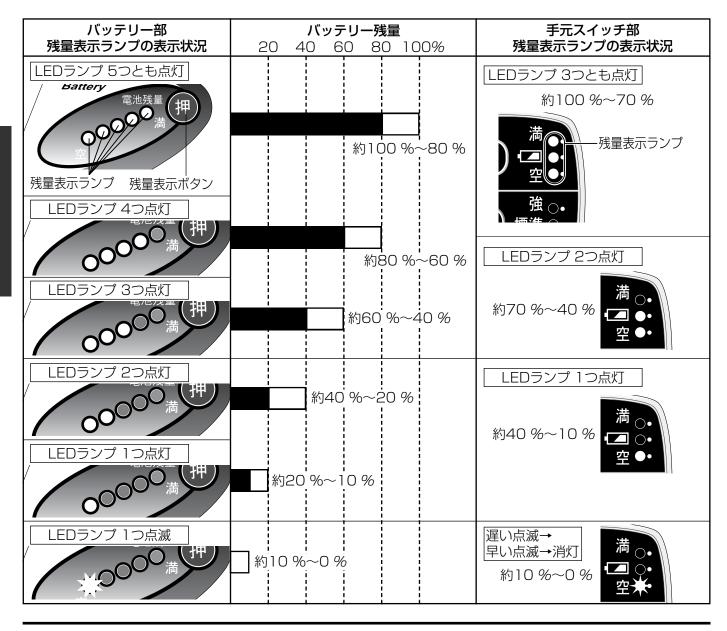

### お知らせ

乗るまえに

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力 (アシスト) が働かないことがあります。このような時は、再度充電してください。

# ■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20 ℃、車載質量は乗員60 kg (荷物は無積載の状態。)
- ●バッテリーライトは未点灯、アシスト切替の選択状態は標準モード。
- ●実際の走行距離は、気象、道路、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●特に強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約70 %~80 %程度。
- ●オートエコモードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約150%~160%程度。

走りかた	<b>走行距離</b> (km)	走行条件
	10 20 30 40 50	
<b>標準モード走行</b> (業界統一テスト条件) B C E E E E E E E E E E E E E E E E E E	<b>39</b> km	Aは、平坦1km、変速③時速15km/r Bは、2度坂1km、変速②時速10km/r Cは、平坦1km、変速③時速15km/r Dは、2度坂1km、変速③時速20km/r Eは、平坦1km、変速③時速15km/r
平坦路 連続走行 (4)	<b>50</b> km	時速15 km/h 、変速3
<b>坂道</b> (勾配2度)	14 km	時速10 km/h 、変速②
きつい坂道(勾配4度)	<b>7</b> km	時速 7 km/h 、変速 スタート

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。


### お知らせ

- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により異なります。
  (持載磨景が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %ま行野離が

(積載質量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)

- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。

# 1.後輪サークル錠を開錠する

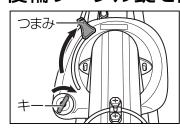

キーを差し込み、時計方向に回す。


(開錠時は、**キーが付いたまま**になります。)

### ご注意

さあ、乗りましょう!(1)

●後輪サークル錠のつまみは、勢い良く戻りますので指を挟まないようご 注意ください。

### 2. 手元スイッチの電源を入れる

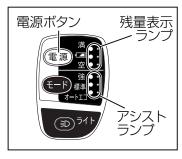

ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが1灯点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時はペダルに踏力を掛けないで電源を入れ直してください。(44 ページ参照。)

### お知らせ

●停止して10分以上経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

# 3. スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認し、乗車する。



スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

# ⚠警告

■スタンドを立てた状態では、乗車をしない



ハンドルが固定されているため、転倒するおそれがあります。

- ●スタンドを上げてから乗車してください。
- ■走行中にスタンドを立てない
- ワイヤを引っ張らない



ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。

### お知らせ

●スタンドを上げることにより、ハンドル固定が自動的に解除されます。

### 4. 発進する



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

# ⚠警告

### ■けんけん乗り(けり乗り)しない



▶転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

### ※けんけん乗り(けり乗り)とは、

片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

乗りかた

### お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

### 〔お知らせ〕

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

# ■変速のしかた

# ⚠警告

### **■**スピードをだしすぎない

標準常用速度 12 km/h ~15 km/h 衝突や転倒による事故の原因になります。

### ■一度に2段以上変速しない

-気に変速すると、ショックが大きく、 転倒するおそれがあります。 ●1段ずつ変速してください。




インジケーター	ペダルの回転が		
位 置	軽くなる	重くなる	
スタート	<b></b>		
2			
3		•	

### お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルを止めるかペダ ルの踏力を少なくして変速してく (スムーズに変速できます。)

# ■ **アシストモードの切り替えかた** (手元スイッチ)


アシスト「強」モード・「標準」モード・「オートエコ」モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替え(矢印順)ができます。

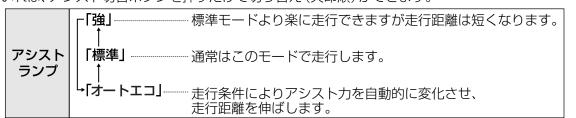



アシスト切替 ボタン

●アシスト力の変化

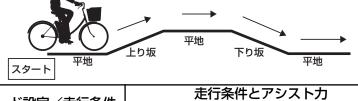

   モード設定/走行条件	走行条件とアシストカ					
	スタート	平 地	上り坂	下り坂		
『強』	強	強	強	0		
『標準』	中	中	中	0		
『オートエコ』	中	弱	中	0		

### お知らせ

- ●電源を入れた時は、前回電源をOFFした時のモードで起動します。坂道や重い荷物を載せて走行する時は、 アシスト切替ボタンを押し、「強」モードにしてください。
- ●電動ハイブリッド自転車になれるまでは「標準」、「オートエコ」モードで走行してください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。

# ■変速機の上手な使いかた

### 推奨変速位置



推奨アシストモード

「標準」モード 発進するときは、 「強」モードが楽です。

2または3 の位置にあわせる。



発進するときは、 **スタート**にすると 楽です。

# 上り坂

平地

を走るとき…



坂の手前で… **2またはスタート** の位置にあわせる。



きつい上り坂のときは、 **スタート**にすると 楽です。



「強」モードにする

### 下り坂 のとき…



3 の位置にあわせる。

坂の手前で…





乗りかた

### 楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(21ページ参照)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

# ■ブレーキのかけかた



# ҈≜告

### ■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしやすい ため、衝突や転倒するおそれがあります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。


### お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。

# 乗ったあとの駐輪・施錠

# バッテリーについて


### 1. 手元スイッチの電源を切る

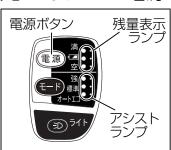

手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

### 2. スタンドをたてる

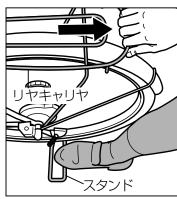

スタンドを足で踏みながら、リヤキャリヤを 手でひっぱって、スタンドを立てる。

(スタンドロックが自動的にかかることを確認してください。同時にハンド ルが固定されます。)

- ■スタンドを立てた状態で、無理な力を加えない (自転車を引きずったり、重いものを乗せたりする)
- ■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作を行なわない




ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。

# 3. 後輪サークル錠を施錠する



後輪サークル錠のつまみを押し込みながら 下へ止まるまで回し、施錠する。

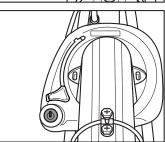

キーを抜く。

- お願い ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
  - ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

**お知らせ** ) ●開錠方法は、34ページをご覧ください。

# バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

●仕様表でご確認ください。(46ページ参照。)

### ■バッテリーの交換

●お買い求めの販売店にご相談ください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで販売店かりサイ クル協力店へお持ちください。

### ■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で異なります)

### (お知らせ)

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(新品時の約60%以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

### ■バッテリーの保管

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10 ℃~30 ℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 バッテリーを充電してください。

# お手入れ/保管/廃棄

# 注 油について

# お手入れ

### ■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



### ■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

### お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●長期間で使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや 酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた 布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属 製の物は使用しないでください。

### 保 管 廃

### ■ 保管場所


- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

# ■タイヤの保管

空気を十分に入れてください。 (12 21ページ)



● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション) | の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については39ページをご覧ください。)

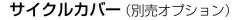

%SAR094~098

前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

### ■ 廃棄するとき

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

### 注 油

■ リムやブレーキシュー(ゴム部)には、 油をつけない



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒の おそれがあります。

注油禁止




このマークは、 注油場所を 示します。




このマークは、 注油禁止場所を 示します。

### ご注意

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

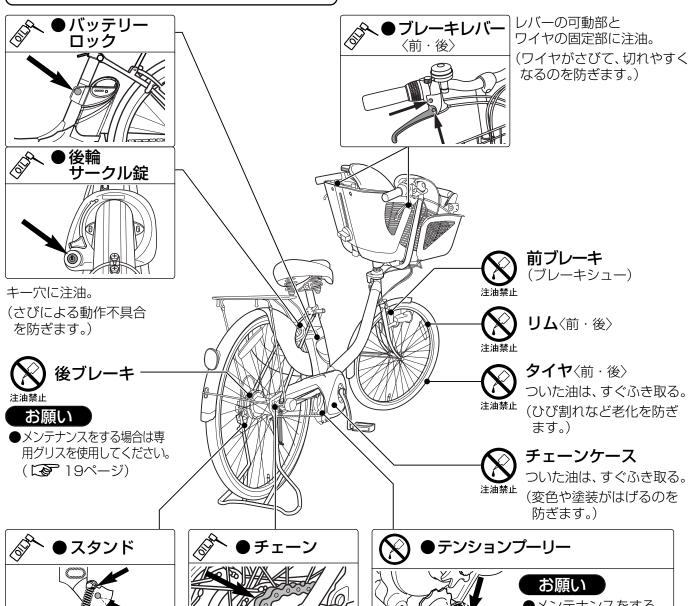

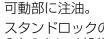

スタンドロックの裏側の 2本のカシメ部分。 バネ引っ掛け部の上端。



クランクを回しながら注油。 (サビやほこりがつくのを防 ぎます。)



●メンテナンスをする 場合はグリスを使用 してください。

テンションプーリーのバネ部にグリスを塗布。

必要なとき

# 定期点検

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

### ●初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

# ●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受け ください。

# ⚠警告

### ■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

### ■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、リムにあった純正ブレーキシューに交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

### 愛情点検

### 定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

### お願い

●点検・整備は、お買い上げの 販売店で行ってください。

# アフターサービス

### ■ 修理を依頼されるとき

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

42

お買い求めの販売店にご相談ください。

# 盗難補償

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

### (1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

### (2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%

②組立手数料 4,200円(税込み)

### (3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)

②盗難車の保証書

③盗難車のキー(3本)

④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。

追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

### (4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

### (5) 盗難補償ができない場合

① (3) の書類がそろわない場合

②防犯登録がされてない場合

③補償期間が過ぎている場合

4 景品などの贈呈品の場合

⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合

⑥ 盗難補償登録カードが返送されていない場合

⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合

⑧無施錠で盗難された場合

### ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

# 基準適合TSマーク(保険付き)



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼ることができます。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(13ページ参照。)) このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用することができます。

保険付きTSマークの添付をご希望される方は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TSマーク取扱店)にご相談ください。

### お願い

●点検		年		月		日が記入されていない場合は、	
ぶお	<u> </u>	31 7 <u>2</u>	せか		声广	・ Fに記えしておらってください	-

必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 補償されないときがあります。 必要なとき

# 必要なとき

# 症状

# まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ┃▶ が点灯しない

手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅を したり、点灯しない

手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に1回ずつ点滅 | ▼ する

手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する

手元スイッチの残量表示 ランプは残量を表示す るが、アシストランプが 点滅する

補助(アシスト)が切れ たり入ったりする

補助(アシスト)しない

対処方法

●バッテリーが確実に取り付けられていますか? 14~15 □〉バッテリーを確実に取り付けてください。

●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目の LEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 □〉バッテリーを充電してください。

●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプが すべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 広ンバッテリーを充電してください。 ※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。

●充電ができていますか? 14~15 □〉バッテリーを充電してください。

●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか? □ ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を 入れてください。

●駆動ユニットの異常です。 □〉販売店に修理をご依頼ください。

●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 □ しばらくすると正常に戻ります。

※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。

●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □、販売店にご相談ください。

●停止して10分以上たっていませんか?(オートオフシステム) 34 □〉電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。

バッテリーの残量表示 | ▶ ランプが点灯しない

必要なとき

でき

な

い

●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか? 14~15 □ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。 ●満充電ではありませんか?

バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして □ ください。満充電からの再充電はできません。 一度使用してから、充電してください。

●残量表示ボタンを押した時、LEDランプが流れるように点 滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 □ 販売店にご相談ください。

症状

手元スイッチの残量表示 ランプが短い走行で点滅 | を始める

LI

対 処 方 法 ページ

●充電ができていますか? ●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか? 14~15 □ンバッテリーを充電してください。 ●初めて使用するバッテリーではないですか? 14~15 □ バッテリーを充電してください。 ●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 33 短くなります。 ●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。 ●タイヤの空気圧が低下していませんか? 21 □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。 ●ブレーキの調整は正しくできていますか?

バッテリーや充電器が熱く なる(発火の心配)

●充電中、充電器は多少熱くなります。 □ 異常ではありません。 ●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。

□ ブレーキの調整をしてください。

充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯 しない

●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか? 14~15 □ 再度充電してください。 ●充電器の端子が汚れていませんか? 広○乾いた布等で清掃してください。 ●長期間使用されたバッテリーですか? □〉バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。

ペダルに振動を感じる

●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合が ありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではあり ません。

おぼえのため、記入されると便利です。

販売店名	電話( ) 一
品番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

44

34

45

品名	リチウムビビ・チャイルド
品番	BE-EPM632
全長	1850 mm
寸 全 幅	550 mm
サドル高	740 mm~900 mm
法タイヤ	〈前〉22×11/2 WO 〈後〉26×13/8 WO
軸間距離	1176 mm
総車両質量	29.6 kg
フレーム	U 型
ハンドルバー	幼児用座席専用バー
バスケット	幼児用座席兼バスケット
リフレクタ	前ホーク・後どろよけ・前後車輪に取付
スタンド	両立スタンド
補助速度範囲 変速 3の位置	24 km/h 未満
充電1回の走行距離 (標準モード走行)	39 km
モーター形式 定格出力	直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式	踏力比例制御
バッテリー 品番	NKY215B02
種類	リチウムイオン電池
容量	26 V-4 Ah
質量	約 1.3 kg
充電器 品番	NKJ033
形式	スイッチング・レギュレーター式・スタンド型
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
充電時間	約 2.5 時間
質量	約 0.7 kg
消費電力	約 80 W
待機消費電力	約 1.5 W
変速機方式	内装3段シフト
駆動方式	インラインドライブ
制動装置前輪	サイドプル式キャリパーブレーキ
後輪	ローラーブレーキ
照明装置	バッテリー式前照灯
施錠方式	後輪サークル錠
乗車適応身長	142 cm以上

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300〜400 回の充・放電または、約1 年半〜2 年が目安です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60 %に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重 (運転者) を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準モード走行』に対して短くなります。



	_
·	